


Quick start

FS Control 400V

Stap 1

Motorkabel DES aansluiten

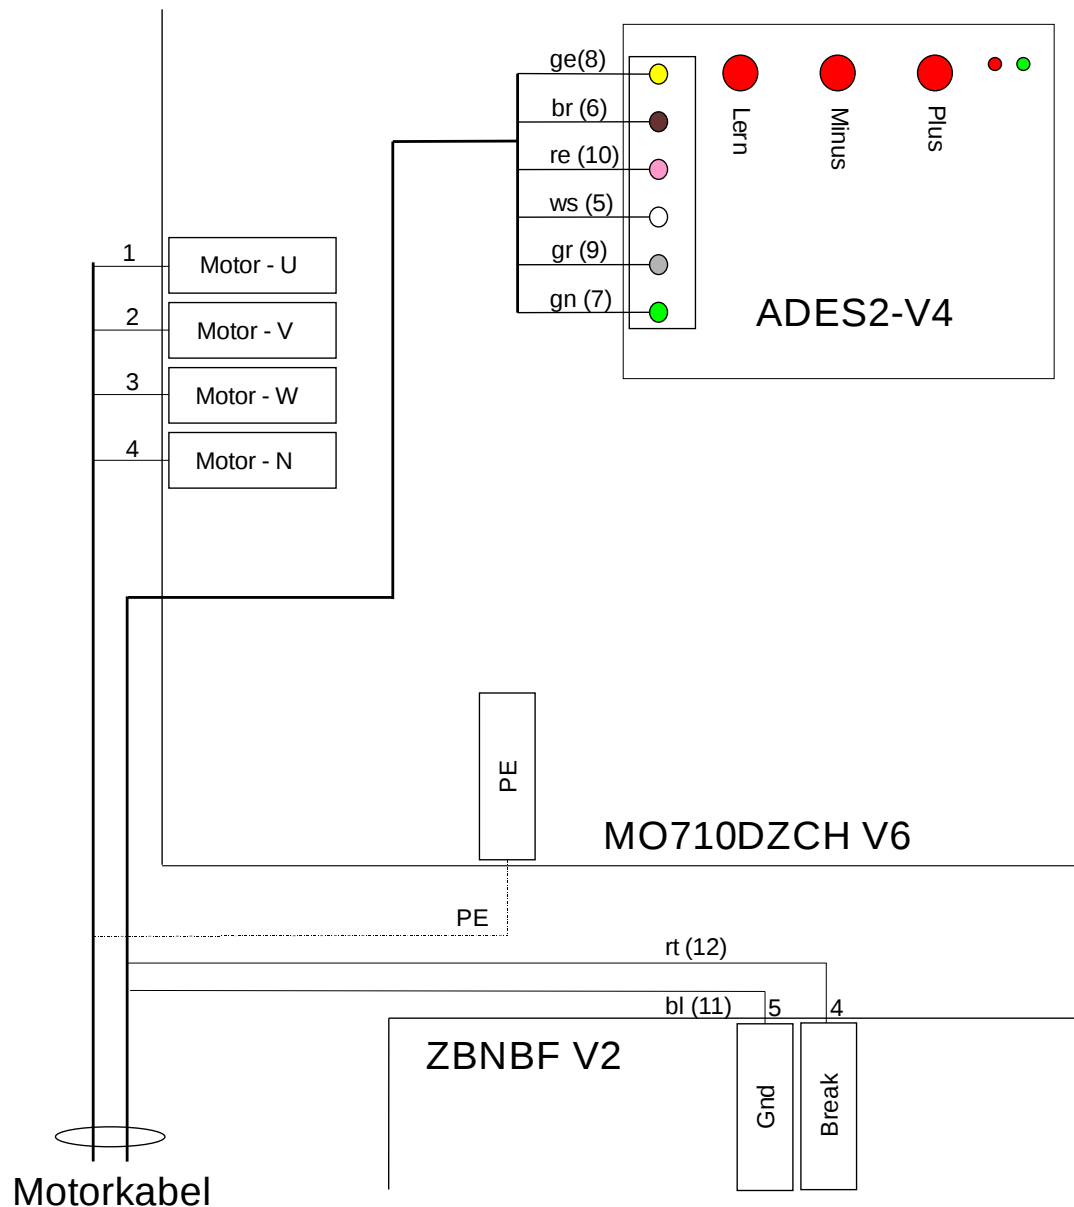


Stap 2 (verplicht uitvoeren)

Afstellen digitale eindschakelaars

Ga nu eerst naar het leerprogramma in het display, druk op het rechter knopje van het display,

de MetacoN-Next Display **PIN-code = 2841**

U ziet in het display

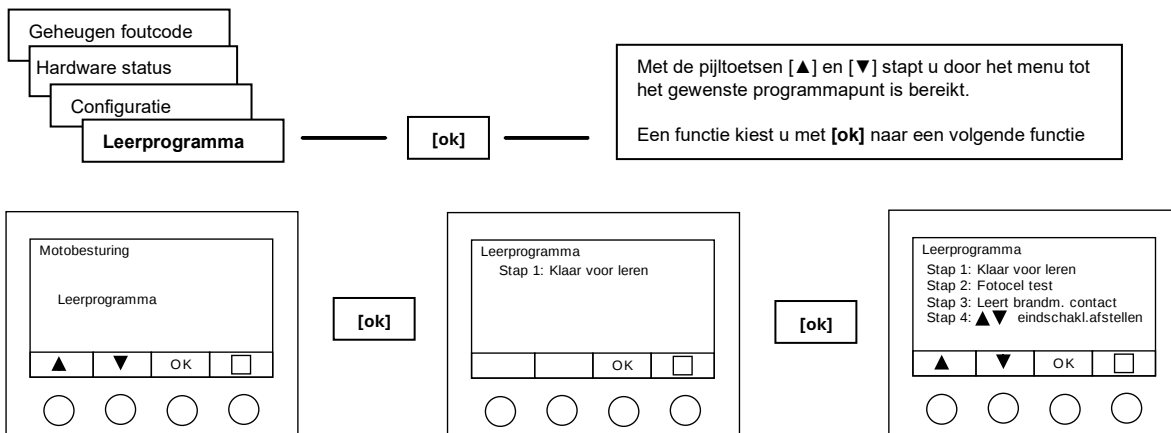


Let op ! druk bij stap 4 nog niet op [OK]
de eindschakelaars zijn nog niet geleerd

Als u toch per ongelijk op [OK] drukt, keert het leerprogramma automatisch terug naar **Stap 1** uit veiligheid, daar de veiligheidskring nog niet gesloten is, dit wordt aangegeven door de STOP-led op de basisprint deze is nog uit.

Zet de ADES2 in leermodus, druk leertoets [LERN] langer dan 3 sec. in van de ADES2

in deze leermodus wordt de veiligheid kring (SK-IN SK-OUT) gesloten, de groene led knippert nu op de ADES2, dit betekend dat de eindpositie **open** kan worden geleerd.

Ga nu met de pijltoets naar boven in dode man en zet poort tot aan haar eind positie open. Laat op juiste eind positie de pijl toets los, probeer zo min mogelijk met korte kleine pulsen de eindpositie te bereiken, ga liever indien nodig een ruim stuk terug en start opnieuw.

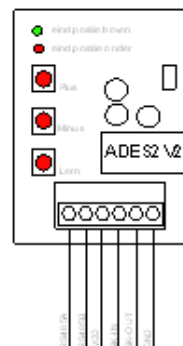

Leg de open positie vast in de ADES2

Druk bij de juiste eind positie **open** de toets [LERN] van de ADES2 kort in, de groene led stopt met knipperen. De groene led blijft continu branden en de SEA led op de MO710DZ V6 print gaat uit.


Leg de dicht positie vast in de ADES2

De rode led gaat nu knipperen, zoek nu de juiste eind positie **dicht**, laat de pijl toets los en druk op de toets [LERN] van de ADES2, de rode led stopt met knipperen en gaat continu branden. De SEZ led op de MO710DZ V6 print gaat uit.

Ga nu verder met het leer programma

Om de motor looptijd te leren via het display op de MO710DZCH V6, druk nu op de [OK] knop in het display om het motorlooptijd programma te starten, de besturing zoekt eerst de positie dicht, loopt open en dan weer dicht.

Als alles goed is in geleerd geeft de ADES2 en de MO710DZCH V6 de volgende status.

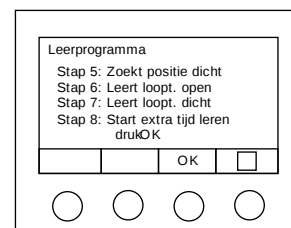


De groene led op de ADES2 brand bij de eindpositie open en de groene led SEA gaat uit op de MO710DZCH V6
De rode led op de ADES2 brand bij eindpositie dicht en de groene led SEZ led gaat uit op de MO710DZCH V6

Volg de instructies op het display van de MO710DZCH V6 verder om het leerprogramma af te sluiten.


Stap 3

Afrolbeveiliging (val-lager) aansluiten

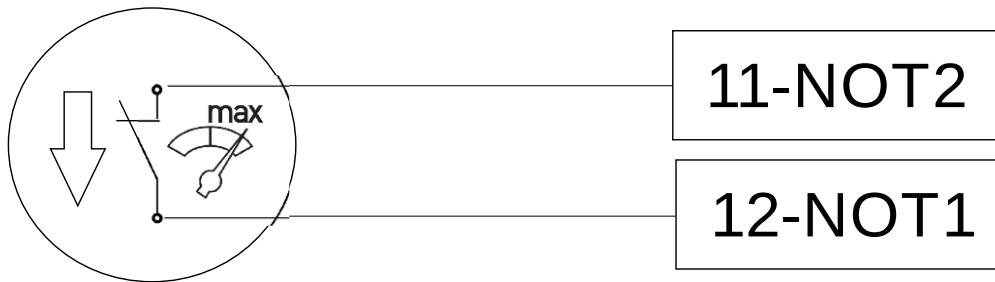


Stap 4

Kabelbreuk beveiliging (8k2) aansluiten

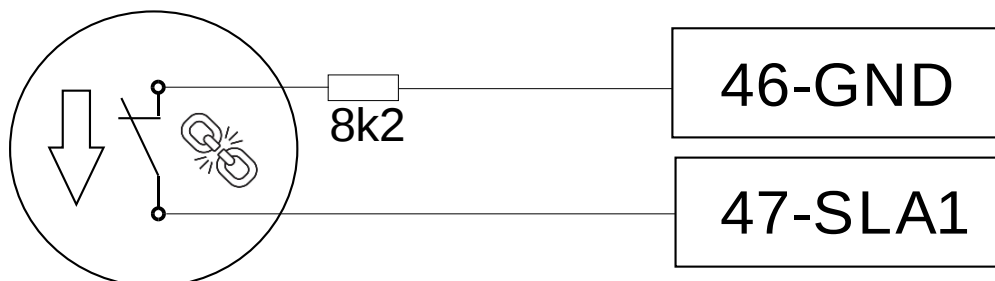


Stap 5

Aansluiten brandmelder(s)

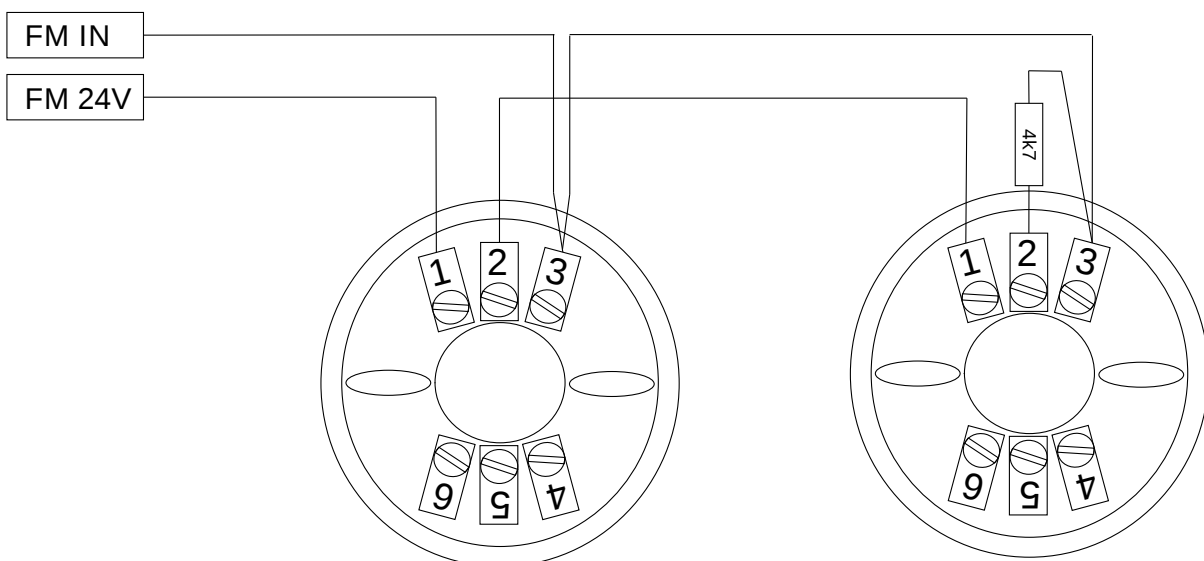


Stap 6 (optioneel)

Aansluiten sleutelschakelaar of drukknoppen

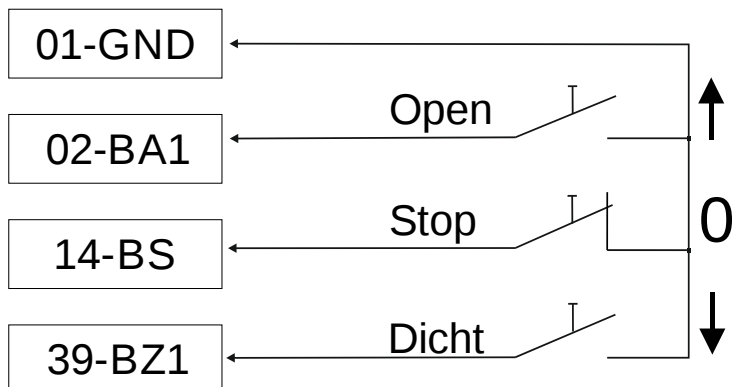


Stap 7 (optioneel)

Aansluiten trekkoord schakelaar

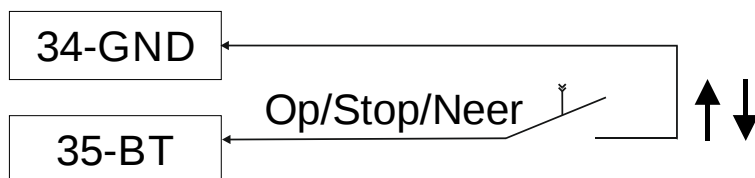


Stap 8 (optioneel)


Lichtlijst Ligi 07 OSE in de dag aansluiten

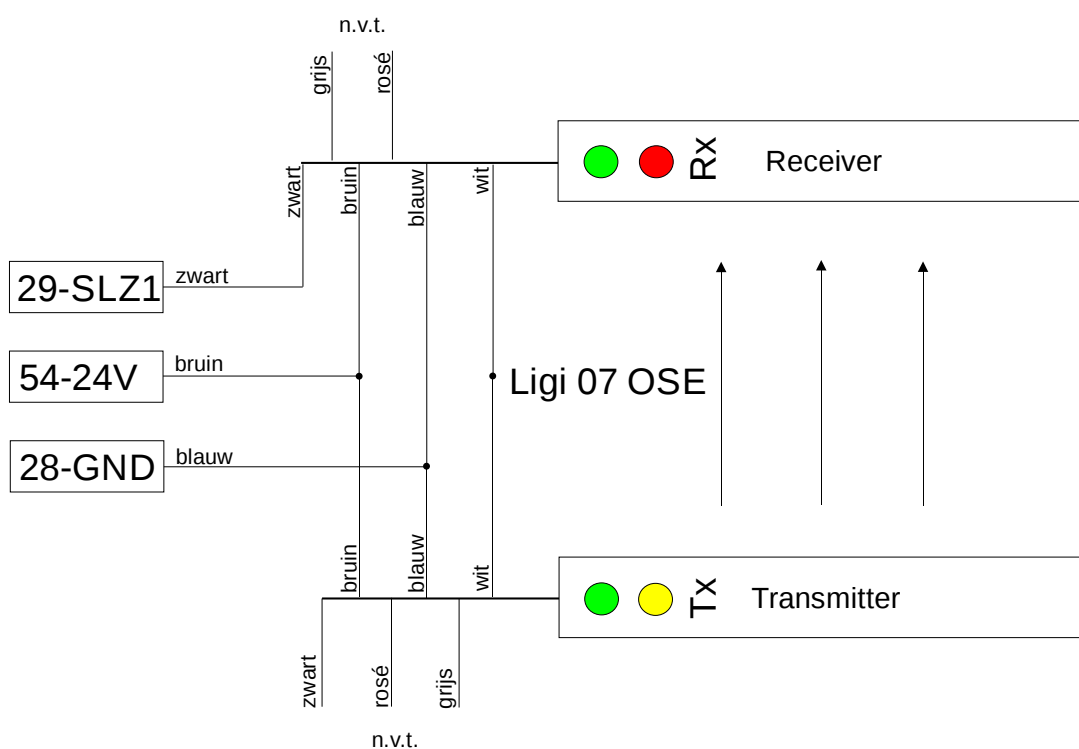

Lichtlijst Ligi 01 OSE in de dag aansluiten

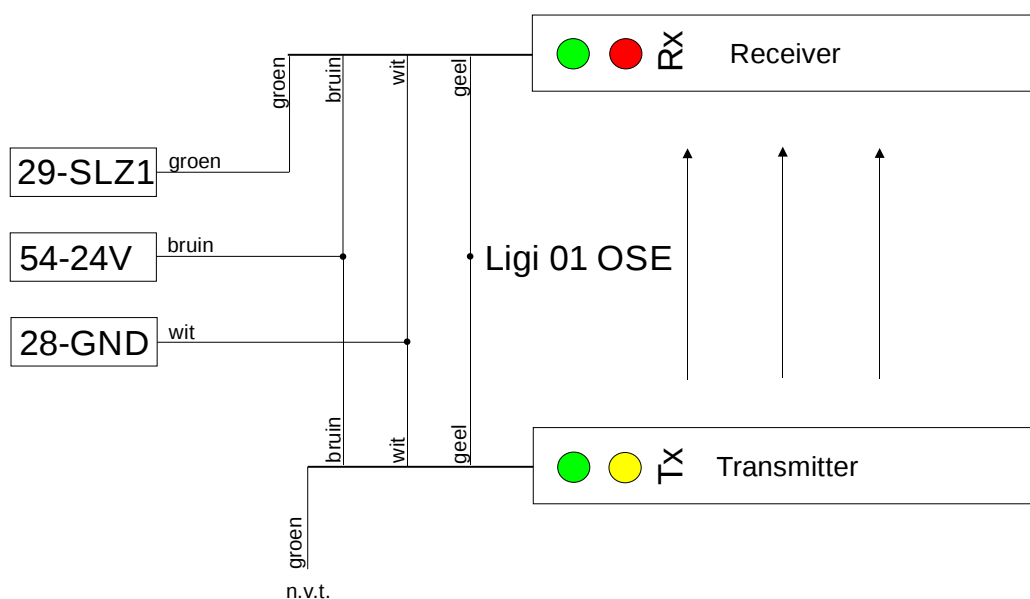


Lichtlijst Ligi 01 OSE op de dag aansluiten

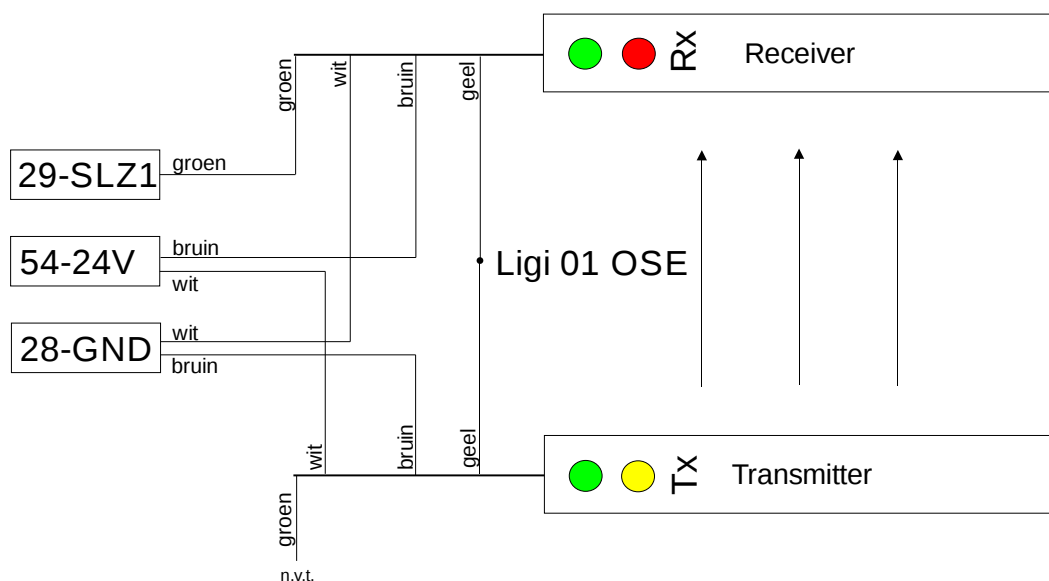

Display PIN = 2841

U ziet in het display

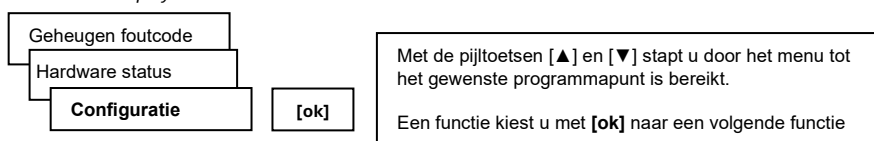

Bij gebruik van OSE lichtlijsten ga in het configuratie menu naar de functie SLZ sluitkant systeem en wijzig 8K2 naar OSE

Instellen dipschakelaars en display taal

Af fabriek staan de dip-schakelaars als volgt voor ingesteld;

Na instellen eindschakelaars evt. dip 1 & 2 wijzigen naar behoefte, OFF = overname & ON = dodeman.

Dip schakelaar 4 moet op OFF blijven staan !



Dip 1 = ON

Dip 2 = ON

Dip 4 = OFF

Dip schakelaar 1 ON= [dodeman] / OFF= [overname] openen

Dip schakelaar 2 ON= [dodeman] / OFF= [overname] sluiten


Dip schakelaar 3 ON=[automatisch] sluiten na afloop openhoud en ontruimingstijd

Dip schakelaar 4 ON=[interne] / OFF=[externe] eindschakelaars (digitale eindschakelaars zijn extern)

Dip schakelaar 5 ON=[licht] uitgang aan bij deur geopend / OFF=[licht] inschakelduur 180 sec. bij openen

Dip schakelaar 6 n.v.t.

Wijzig uw display taal indien gewenst naar uw voorkeur, via het menu [OPTIONS] & [LANGUAGE] pincode 2841.

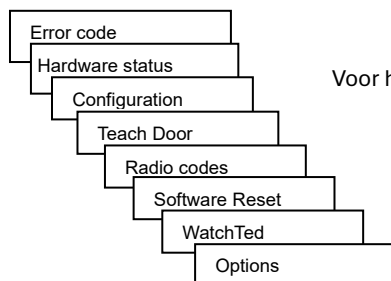

Voor handleidingen in andere talen gebruik deze QR-code



[ok]

Language

U kunt in het menu een keuze maken uit Engels, Duits, Nederlands, Frans en Pools.



MetacoN-Next B.V.
Zuidbaan 450
NL-2841 MD Moordrecht
Tel. +31 (0)182 – 23 15 25 (afdeling service)
Mail: service@metacon-next.com