




First, disconnect the entire installation from the power supply!

This work may only be carried out by trained and qualified persons.


Step 1

Remove the wires from the MO710DZCH-V6 circuit board connected to terminal **[70 N-out]** and terminal **[71 L1-out]** and from the ZANBF-V2 circuit board connected to terminal **[L1]** and terminal **[N]**

Terminal 70 & 71

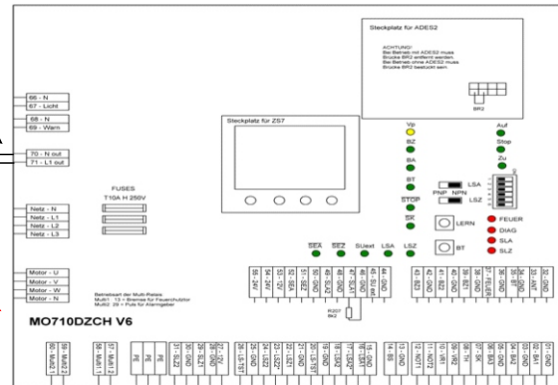


Terminal L1 & N

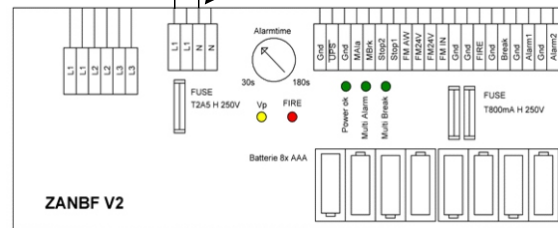

Step 2

Connect the blue wire to terminal **[70]** and the black wire to terminal **[71]** of the UPS-IEC cable below on the MO710DZCH-V6 circuit board, yellow/green connect to a **PE** terminal

Terminal 70 & 71

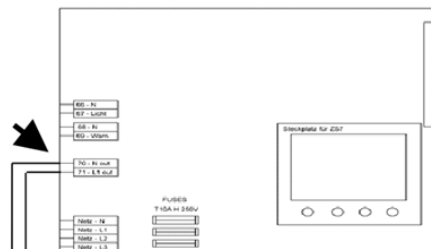

Power supply to the UPS



PE



Step 3


Connect the black wire to terminal **[L1]** and the blue wire to terminal **[N]** of the UPS-IEC cable below on the ZANBF-V2 circuit board, yellow/green connect to a **PE** terminal.

Output of the UPS



Connect the **[PE]** of both UPS cables together if necessary, using a WAGO terminal block on a **[PE]** terminal

Terminal L1 & N

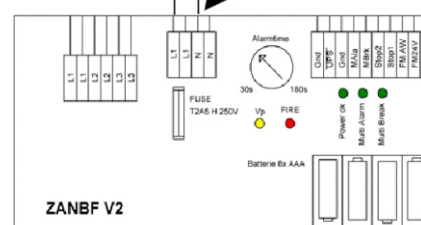




Maak eerst de gehele installatie spanningsloos!!

Deze werkzaamheden mogen enkel door geschoolde en gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.


Stap 1

Verwijder de draden van de MO710DZCH-V6 print aangesloten op klem **[70 N-out]** en klem **[71 L1-out]** en van de ZANBF-V2 print aangesloten op de klem **[L1]** en klem **[N]**

Klem 70 & 71

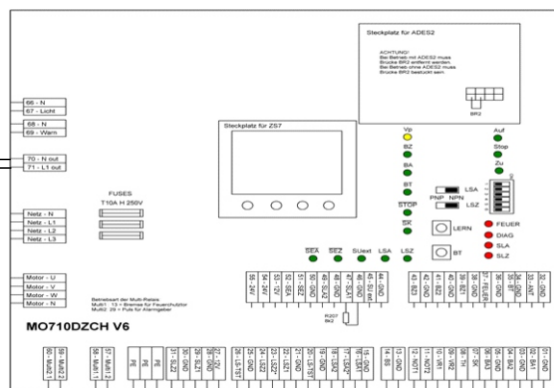


Klem L1 & N

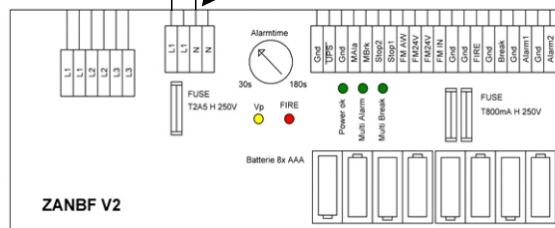

Stap 2

Sluit op klem **[70]** de blauwe draad en op klem **[71]** de zwarte draad aan van de onderstaande UPS-IEC kabel op de MO710DZCH-V6 print, geel/groen aansluiten op een klem **PE**

Klem 70 & 71

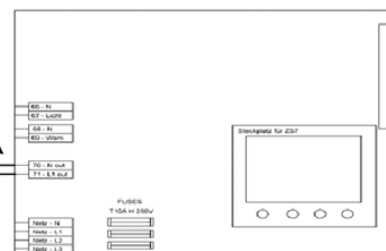

Voeding naar de UPS



PE



Stap 3

Sluit op klem **[L1]** de zwarte draad en op klem **[N]** de blauwe draad van de onderstaande UPS-IEC kabel aan op de ZANBF-V2 print, geel/groen op een klem **PE**

Van beiden UPS kabels de **[PE]** gezamenlijk aansluiten evt. met behulp van een WAGO-klem op een **[PE]** klem

Uitgang van de UPS



Klem L1 & N

